GT-B2710

Korisnički priručnik

SAMSUNG

Upotreba ovog priručnika

Hvala na kupnji mobilnog telefona Samsung. Ovaj će vam telefon omogućiti visokokvalitetnu mobilnu komunikaciju i zabavu zasnovanu na izvanrednoj tehnologiji i visokim standardima tvrtke Samsung.

Namjena je ovog korisničkog priručnika da vas vodi kroz funkcije i značajke telefona.

Najprije ovo pročitajte

- Prije uporabe telefona pažljivo pročitajte sve napomene o mjerama opreza i ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.
- Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim postavkama telefona.
- Slike i snimci zaslona upotrijebljeni u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj korisničkog priručnika može se razlikovati od proizvoda ili softvera dobivenog od davatelja ili dobavljača usluga i podložan je promjenama bez prethodnog upozorenja. Za najnoviju verziju korisničkog priručnika pogledajte web-stranicu www.samsung.com.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o telefonu, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, regijama ili specifikacijama hardvera. Samsung ne snosi odgovornost za probleme u izvedbi uzrokovane aplikacijama treće strane.
- Softver telefona možete nadograditi pristupom na www.samsung.com.
- Izvori zvuka, pozadine i slike koje se nalaze na telefonu licencirane su za ograničenu uporabu između tvrtke Samsung i njihovih vlasnika. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Samsung ne snosi odgovornost za takvu vrstu kršenja autorskih prava.
- Zadržite priručnik za daljnju uporabu.

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:

Upozorenje—okolnosti u kojima možete ozlijediti sebe ili druge

Oprez—okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme

Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

► **Pogledajte**—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str. 12 (znači "pogledajte stranicu 12")

→ **Slijedi**—niz mogućnosti ili menija koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (znači **Poruke** , zatim **Nova poruka**)

[ ] **Uglate zagrade**—tipke telefona; na primjer: [ ] (znači Tipka za uključivanje/isključivanje)

< > **Oble zagrade**—funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu; na primjer: <**OK**> (predstavlja funkcijsku tipku **OK**)

Autorska prava

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektronskim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Zaštitni znaci

- SAMSUNG i logotip tvrtke SAMSUNG registrirani su zaštitni znaci tvrtke Samsung Electronics.
- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Oracle i Java su registrirani zaštitni znaci tvrtke Oracle i / ili njenih podružnica. Ostali nazivi mogu biti zaštitni znaci njihovih vlasnika.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.

CE 0168

Sadržaj

Sastavljanje 8
- Sadržaj kutije 8
- Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije 8
- Punjenje baterije 10
- Umetanje memorijske kartice (izborno) 12

Početak rada 15
- Uključivanje i isključivanje telefona 15
- Upoznavanje s telefonom 15
- Zaključavanje ili otključavanje tipki 19
- Pristup menijima 20
- Prilagođavanje telefona 20
- Unos teksta 24

Komunikacija 25
- Pozivi 25
- Popisi 28
- Poruke 29
- Email 33
- IM Poruke 34

Zabava 35
- Kamera 35
- Album 37
- Glazba 38
- FM radio 39
- Igrice i ostalo 40

Osobni podaci 42
Imenik 42
Kalendar 43
Obaveza 44
Zapis 44
Diktafon 45

Web 46
Internet 46
Skidanja 47
Google 48
Sinkronizacija 48
Društvene mreže 49
Internet stranice društvenih mreža 50

Povezivanje 51
Bluetooth 51
GPS 53
PC veze 54

Alati 56
Alarmi 56
Kalkulator 56
Kompas 57
Konverter 57
Uređivanje slika 58
Datoteke 59
Brojač koraka 60
Traži 60

Štoperica 61
Odbrojavanje 61
Svjetsko vrijeme 61

Postavke 63
Pristupanje meniju Postavke 63
Profili zvuka 63
Zaslon 63
Vrijeme i datum 63
Telefon 63
Poziv 64
Aplikacije 64
Sigurnost 64
PC veze 65
Mreža 65
Čarobnjak za profile 65
Memorija 66
Poništavanje 66
O telefonu 66

Rješavanje problema 67

Sigurnosne mjere opreza 70

Indeks 79

Sastavljanje

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik

Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung. Piratski ili ilegalni softver može prouzrokovati oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.

- Predmeti koje ste dobili s telefonom mogu se razlikovati od ovdje navedenih ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga.
- Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš telefon.
- Dodatna oprema koja se razlikuje od isporučene možda nije kompatibilna s telefonom.

Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge. Za korištenje UMTS usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.

Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije,

1 Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [ ] da biste ga isključili.

2 Okrenite vijak suprotno od smjera kretanja skazaljki sata kako biste otključali stražnji poklopac, a zatim skinite poklopac.

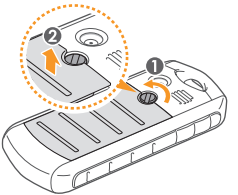

Za odvrtanje ne upotrebljavajte nokte. Upotrijebite kovanicu ili odvijač.

3 Umetnite SIM ili USIM karticu.

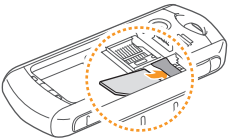

- Postavite SIM ili USIM karticu u telefon s pozlaćenim kontaktima usmjerenim prema dolje.
- Ako ne umetnete SIM ili USIM karticu, možete koristiti samo izvanmrežne usluge telefona i neke menije.

4 Umetnite bateriju.

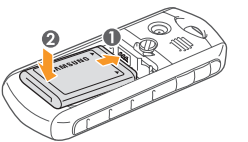

5 Zamijenite stražnji poklopac i okrenite vijak su smjeru kretanja skazaljki sata kako biste zaključali poklopac.

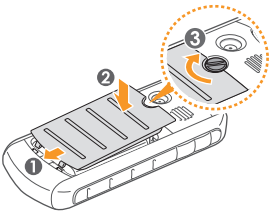

Provjerite da li je poklopac u potpunosti zatvoren i vijak dobro pričvršćen kako bi se izbjeglo oštećenje od vode.

Punjenje baterije

Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.

Telefon možete puniti pomoću isporučenog prijenosnog punjača ili povezivanjem telefona s računalom ili podatkovnim kabelom računala.

Koristite samo punjače i kabele koje je odobrila tvrtka Samsung. Punjači i kabeli koji nisu odobreni mogu prouzrokovati eksplodiranje baterija ili oštetiti telefon.

Kada je baterija prazna, telefon će poslati ton upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije također će biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju da biste nastavili koristiti telefon.

Punjenje pomoću prijenosnog punjača

1 Otvorite poklopac višenamjenske utičnice sa strane telefona.

2 Uključite mali nastavak prijenosnog punjača u višenamjensku utičnicu telefona.

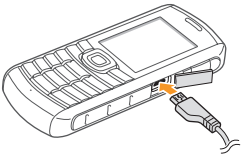

Neispravno povezivanje prijenosnog prilagodnika može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Bilo koje štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu pokrivene jamstvom.

3 Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.

- Telefon možete upotrebljavati dok se puni, ali možda bude potrebno više vremena da se baterija u potpunosti napuni.
- Tijekom punjenja može doći do zagrijavanja telefona. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek telefona ili izvedbu.
- Ako vaš telefon ne funkcioniše ispravno, odnesite ga skupa s punjačem u Samsungov servisni centar.

4 Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona baterije više nije aktivna), isključite prijenosni punjač iz telefona te iz električne utičnice.

Nemojte uklanjati bateriju prije nego što uklonite prijenosni punjač. To može uzrokovati oštećenje telefona.

› Punjenje pomoću podatkovnog kabela računala

Prije punjenja provjerite je li računalo uključeno.

1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice sa strane telefona.
2. Uključite jedan kraj (mikro USB) podatkovnog kabela računala u višenamjensku utičnicu.
3. Drugi kraj podatkovnog kabela računala uključite u USB priključak na računalu.

Punjenje možda ne započne odmah, ovisno o vrsti podatkovnog kabela koji upotrebljavate.

4. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona baterije više nije aktivna), isključite podatkovni kabel računala iz telefona te iz računala.

Umetanje memorijske kartice (izborno)

Kako biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 16 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).

Samsung koristi odobrene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neke marke možda nisu u potpunosti kompatibilne s telefonom. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može prouzrokovati oštećenja na telefonu ili memorijskoj kartici i podacima pohranjenima na kartici.

- Vaš telefon podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteke, telefon će zatražiti da preformatirate memorijsku karticu.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.

1 Okrenite vijak suprotno od smjera kretanja skazaljki sata kako biste otključali poklopac, a zatim skinite poklopac.

2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

3 Lagano gurnite memorijsku karticu prema dolje, a zatim je vucite prema natrag dok ne nalegne na mjesto.

4 Umetnite bateriju.

5 Zamijenite stražnji poklopac i okrenite vijak su smjeru kretanja skazaljki sata kako biste zaključali poklopac.

› Uklanjanje memorijske kartice

1 Provjerite da li je memorijska kartica usred provođenja operacije.

2 Okrenite vijak suprotno od smjera kretanja skazaljki sata kako biste otključali poklopac, a zatim skinite poklopac.

3 Lagano gurajte memorijsku karticu u utor dok se ne odvoji od telefona, a zatim je izvucite iz utora za memorijsku karticu.

Nemojte uklanjati memorijsku karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka ili oštećenjem memorijske kartice ili telefona.

Formatiranje memorijske kartice

Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.

Unutar menija odaberite **Postavke** → **Memorija** → **Mem. kartica** → **Formatiraj memorijsku karticu** → <**Da**>.

Ne zaboravite da prije formatiranja memorijske kartice napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na telefonu. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima korisnika.

Početak rada

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite [ ].
2. Unesite PIN i pritisnite <**OK**>(ako je potrebno).
3. Nakon otvaranja čarobnjaka za postavljanje slijedite upute na zaslonu da biste ga prilagodili svojim potrebama.

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni 1. korak.

- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- U slučaju da želite koristiti samo izvanmrežne usluge, prebacite uređaj na profil bez mreže. ► str. 20

Upoznavanje s telefonom

› Dijelovi telefona

Održavanje otpornosti na vodu i prašinu

Vaš telefon pruža ograničenu zaštitu protiv slučajnog izlaganja vodi pri nekim uvjetima, ali telefon nikada ne treba hotimično potapati u vodu.

- Telefon nemojte izlagati visokom vodenom tlaku ili drugim tekućinama, poput slane vode, ionizirane vode ili prljave vode.

- Ako se telefon smoči, u potpunosti ga osušite suhom, mekom krpom.

- Provjerite jesu li svi poklopci pravilno poravnati i čvrsto zatvoreni.

- Uvijek držati leđa pokrivaju i multifunkcijskih utičnica poklopac i područje oko njih čistim i biti oprezni kako bi izbjegli njihovo oštećivanje. Ako je stražnji poklopac ili poklopac višefunkcijski utičnica postati kontaminirana, oni ne pružaju zaštitu od prašine i vode.

- Svaka popravka provedena na telefonu može smanjiti zaštitu od vode i prašine. Izbjegavajte izlaganje telefona prašini i vodi ukoliko je na njemu provedena bilo kakva popravka.
- Izlaganje telefona visokim temperaturama može smanjiti zaštitu od vode i prašine. Telefon koristite na temperaturama od -20 °C do 50 °C.

Tipke

Tipka		Funkcija
	Glasnoća	Prilagodite glasnoću telefona.
	Funkcijska tipka	Izvođenje funkcija naznačenih na dnu zaslona.
	Pozivanje	Uputite poziv ili odgovorite na njega; U načinu mirovanja pogledajte nedavno birane, propuštene ili primljene brojeve.

Tipka		Funkcija
	4-smjerna navigacija	Kretanje kroz opcije menija; U načinu mirovanja pristupite korisničkim menijima (lijevo/desno/gore/dolje); U načinu mirovanja pritisnite i držite navigacijsku tipku za obavljanje brzog poziva.
	Potvrdi	Unutar menija odaberite označenu opciju menija ili potvrdite upisano.
	Tipka za uključivanje/ isključivanje	Uključivanje i isključivanje telefona (pritisnite i držite); Završavanje poziva; Vraćanje u stanje mirovanja pomoću menija.

Tipka		Funkcija
	Alfanumeričke tipke	Unos brojeva, slova i nekih posebnih znakova.
	Posebna funkcija	Unesite posebne znakove ili izvedite posebne funkcije; U načinu mirovanja pritisnite i držite [✱] kako biste zaključali ili otključali tipke; Pritisnite i držite [#] za profil bez zvuka.
	Bljeskalica	Uključite (pritisnite i držite) ili isključite bljeskalicu.

Ikone

Ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	Glasovni poziv u tijeku
	Videopoziv u tijeku
	Uključena je značajka SOS poruke
	Pretraživanje Interneta
	Povezano na sigurnu web-stranicu
	Roming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva

Ikona	Definicija
	Spojeno s osobnim računalom
	Bluetooth auto oprema ili slušalica spojena
	Bluetooth uključen
	Alarm uključen
	Memorijska kartica je umetnuta
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijska poruka (MMS)
	Nova email poruka
	Nova poruka glasovne pošte
	Uključen profil Normalno
	Uključen profil Bešumno

Ikona	Definicija
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	Reprodukcija glazbe je pauzirana
	FM radio uključen
	FM radio obustavljen
	Web stranice sadrže RSS kanale
	Razina napunjenosti baterije
10:00	Trenutno vrijeme

Zaključavanje ili otključavanje tipki

Tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjene radnje telefona. Za zaključavanje tipki pritisnite i držite [*]. Za otključavanje tipki pritisnite i držite [*].

Kada je uključeno automatsko zaključavanje tipkovnice, tipke će se automatski zaključati nakon isključivanja zaslona.

Pristup menijima

Da biste pristupili menijima telefona,

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> ili pritisnite potvrdnu tipku za pristupanje načinu menija.
2. Pomoću navigacijske tipke pomaknite se na neki meni ili opciju.
3. Pritisnite <**Odaberi**>, <**OK**> ili potvrdnu tipku kako biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste se vratili za jednu razinu; Pritisnite [ ] da biste zatvorili meni ili aplikaciju i vratili se u stanje mirovanja.

Prilagođavanje telefona

Iskoristite svoj telefon bolje tako što ćete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

› Promjena jezika zaslona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Jezik**.
2. Odaberite željeni jezik.

› Postavljanje trenutnog vremena i datuma

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Vrijeme i datum**.
2. Postavite format vremena i datuma i unesite trenutni datum i vrijeme.

› Prilagođavanje glasnoće zvuka tonova tipki

U načinu mirovanja pritisnite [▲/▼].

› Prebacivanje na Bešumno

U načinu mirovanja pritisnite i držite [#] kako biste isključili ili uključili ton na telefonu.

› Postavljanje profila zvuka

Zvukove svog telefona možete mijenjati prilagodbom aktualnog profila zvuka ili prebacivanjem na drugi profil zvuka. Za postavljanje profila,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili zvuka**.
2. Pomaknite se do željenog profila.
3. Pritisnite <**Uredi**>.

4 Prilagodite opcije zvuka za dolazne pozive, dolazne poruke i ostale zvukove telefona.

Dostupne opcije zvuka variraju ovisno o odabranom profilu.

5 Pritisnite <**Nazad**>.

Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga na popisu.

Odabir pozadine za zaslon mirovanja

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Pozadina**.
2 Odaberite memorijsko mjesto.
3 Odaberite sliku.

Podešavanje osvjetljenja zaslona

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Osvjetljenje**.
2 Pomaknite se lijevo ili desno kako biste podesili razinu osvjetljenja.
3 Pritisnite <**Spremi**>.

Razina osvjetljenja zaslona utječe na brzinu pražnjenja baterije.

Postavljanje prečaca menija

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Prečaci**.
2 Odaberite tipku koju ćete upotrijebiti kao prečac.
3 Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki prečaca.

Kada koristite pametni početni zaslon, navigacijska tipka ne funkcionira kao prečac.

Upotreba pametnog početnog zaslona

Pametni početni zaslon omogućuje pristup omiljenim aplikacijama i kontaktima te pregled nadolazećih događaja ili zadataka. Možete ga prilagoditi kako bi odgovarao vašim postavkama i potrebama.

Za prilagođavanje pametnog početnog zaslona,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Pametna početna**.
2. Pritisnite <**Uredi**>.
3. Odaberite stavke za prikaz na pametnom početnom zaslonu.

   Dostupne stavke mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.
4. Pritisnite <**Spremi**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

   Ako odaberete **Dvostruki sat**, možete postaviti drugi sat.
5. Pritisnite potvrdnu tipku.

   Izgled početnog zaslona možete promijeniti. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Pametna početna** te se pomaknite lijevo ili desno za odabir izgleda.

Za pristupanje stavkama pametnog početnog zaslona pritisnite navigacijsku tipku kako biste se kretali na pametnom početnom zaslonu i pritisnite potvrdnu tipku za izbor stavke.

Za prilagodbu alatne trake prečaca,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Pametna početna**.
2. Pritisnite <**Uredi**>.
3. Pomaknite se na **Alatna traka prečaca** i pritisnite <**Opcije**> → **Uredi prečace**.
4. Odaberite meni za promjenu ili praznu lokaciju.
5. Odaberite željene menije.

   Pritisnite <**Opcije**> → **Otvori** da biste odabrali podmenije (ako je potrebno).
6. Pritisnite <**Spremi**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Zaključavanje telefona

Telefon možete zaključati aktiviranjem zaporke telefona.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Zaključavanje telefona**.
2. Unesite novu lozinku od četiri do osam znamenki i pritisnite <**OK**>.

3 Ponovno unesite novu lozinku i pritisnite <**OK**>.

Pri prvom pristupu meniju koji zahtijeva unos zaporke, od vas će biti zatraženo da je kreirate i potvrdite.

Nakon što omogućite opciju zaključavanja uređaja, zaporku morate unijeti prilikom svakog uključivanja telefona.

- U slučaju da zaboravite zaporku, donesite telefon koji treba otključati u Samsungov servisni centar.
- Samsung nije odgovoran za bilo kakav gubitak lozinki, osobnih podataka ili drugih šteta uzrokovanih nezakonitim softverom.

› Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Telefon možete zaključati aktiviranjem PIN-a koji je isporučen sa SIM ili USIM karticom.

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **PIN zaključavanje**.

2 Unesite PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i pritisnite <**OK**>.

Nakon što omogućite opciju zaključavanja PIN-a, morate ga unijeti prilikom svakog uključivanja telefona.

- U slučaju da previše puta unesete neispravan PIN, vaša će se SIM ili USIM kartica zaključati. Za deblokiranje SIM ili USIM kartice morate unijeti PIN ključ za otključavanje (PUK).
- U slučaju da zablokirate SIM ili USIM karticu unošenjem neispravnog PUK-a, donesite karticu koju treba otključati vašem davatelju usluga.

› Aktiviranje mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj dvama primateljima da bi vam pomogla locirati i vratiti telefon.

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.

2 Unesite lozinku i pritisnite <**OK**>.

3 Pritisnite potvrdnu tipku da biste odabrali **Uključeno**.

4 Odaberite **Primatelji** kako biste otvorili popis primatelja.

5 Pritisnite <**Opcije**> → **Imenik** kako biste otvorili popis kontakata.

6 Odaberite kontakte.
7 Kada odaberete kontakte, pritisnite <**Dodaj**>.
8 Odaberite broj (ako je potrebno).
9 Pritisnite potvrdnu tipku da biste spremili primatelje.
10 Pomaknite se dolje da biste unijeli ime pošiljatelja.
11 Pritisnite potvrdnu tipku → <**Prihvati**>.

Unos teksta

Tekst možete unositi pritiskom tipki na tipkovnici.

Promjena načina unosa teksta

Dostupni načini unosa teksta mogu se razlikovati ovisno o području.

- Pritisnite i držite [*], a zatim odaberite **T9 jezik** da biste odabrali jezik unosa.
- Pritisnite i držite [*], a zatim odaberite **Način unosa (abc)** da biste odabrali način unosa.
- Pritisnite [#] da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili da biste prebacili u numerički način.
- Pritisnite [*] da biste se prebacili u način Simbol.
- Pritisnite i držite [#] da biste se prebacivali između načina ABC i T9.

Unesite tekst pomoću načina unosa teksta

Način	Funkcija
ABC	Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku sve dok se na zaslonu ne pojavi željeni znak.
T9	1. Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli čitavu riječ. 2. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [**0**] da biste unijeli razmak. Ako se ne prikaže ispravna riječ, pritisnite navigacijsku tipku gore ili dolje dok se ne prikaže željena riječ.
Broj	Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku da biste unijeli broj.
Simbol	1. Pritisnite navigacijsku tipku gore ili dolje da biste se pomakli do skupine željenih simbola. 2. Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku da biste unijeli simbol.

Komunikacija

Pozivi

Saznajte kako upotrebljavati funkcije poziva, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje na poziv, korištenjem mogućnosti dostupnih tijekom poziva, ili prilagodba i uporaba značajki poziva.

› Pozivanje i odgovaranje na poziv

Upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ] da biste birali broj. Za videopoziv pritisnite <**Opcije**> → **Video poziv**.
3. Kako biste završili poziv, pritisnite [ ].

- Koristite imenik za spremanje brojeva koje često birate. ► str. 42
- Kako biste brzo pristupili popisu poziva i ponovno birali nedavno birane brojeve, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [ ].

Kad telefon zazvoni, pritisnite [▲/▼] kako biste podijelili glasnoću, ili pritisnite i držite [▼] kako biste isključili ton zvona.

2. Da biste uspostavili videopoziv, pritisnite <**Kamera uključena**> da pozivatelju omogućite da vas vidi.
3. Kako biste završili poziv, pritisnite [ ].

Odbijanje poziva

Pri dolaznom pozivu pritisnite [ ]. Pozivatelj će začuti ton zauzeća.

- Možete postaviti popis brojeva za automatsko odbijanje dolaznih poziva. ► str. 27
- Možete poslati poruku prilikom odbijanja dolaznih poziva. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Odbaci poziv porukom**.

Pozivanje međunarodnog broja

1. U načinu mirovanja, pritisnite i držite [**0**] da biste umetnuli znak **+**.
2. Za biranje broja unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj države, regije i telefonski broj), a zatim pritisnite [ ].

Uporaba opcija tijekom glasovnog poziva

Tijekom glasovnog poziva možete koristiti sljedeće opcije:

- Za prilagodbu glasnoće poziva pritisnite [▲/▼].
- Za aktiviranje funkcije slušalica pritisnite potvrdnu tipku.

U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

- Kako biste poziv stavili na čekanje, pritisnite <**Čekanje**>. Za preuzimanje poziva na čekanju pritisnite <**Preuzmi**>.
- Kako biste uputili drugi poziv, stavite prvi poziv na čekanje te birajte novi broj.
- Da biste odgovorili na drugi poziv pritisnite [ ] kad se oglasi zvučni signal za poziv na čekanju. Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje. Morate se pretplatiti na uslugu poziva na čekanju kako biste mogli koristiti ovu značajku.
- Za prebacivanje s jednoga na drugi poziv pritisnite <**Zamijeni**>.

Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš će telefon na zaslonu prikazati pozive koje ste propustili.

Da biste birali broj propuštenog poziva,

1. Pritisnite potvrdnu tipku da biste otvorili popis kontakata.
2. Pomaknite se na propušteni poziv koji želite birati.
3. Pritisnite [ ] da biste birali broj.

Uporaba dodatnih značajki

Možete koristiti različite značajke poziva, kao što su automatsko odbijanje, lažni pozivi ili način FDN (Fixed Dialling Number – broj za fiksno biranje).

Postavljanje automatskog odbijanja

Funkciju automatskog odbijanja možete upotrijebiti za automatsko odbijanje poziva s određenih brojeva. Kako biste aktivirali funkciju automatskog odbijanja i postavili popis odbijanja,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Auto. odbijanje**.
2. Pritisnite <**Promijeni**> kako biste aktivirali automatsko odbijanje.
3. Odaberite **Lista odbacivanja**.
4. Pritisnite <**Novi**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
5. Unesite broj za odbijanje i pritisnite potvrdnu tipku.
6. Za dodavanje više brojeva ponovite korake 4- 5.

Upućivanje lažnog poziva

Moguće je simulirati dolazne pozive kada se želite maknuti iz neželjenih razgovora ili sastanaka.

Za aktiviranje značajke lažnih poziva, unutar menija odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Prečac za lažni poziv** → **Uključeno**.

Za lažni poziv pritisnite navigacijsku tipku 4 puta u načinu mirovanja ili kada su tipke zaključane. Lažni će se poziv aktivirati nakon određenog vremena.

Možete promijeniti vrijeme odgode prije aktiviranja lažnih poziva. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Odgoda poziva**.

Možete učiniti lažne pozive uvjerljivijima pomoću reprodukcije snimljenog glasa. kako biste snimili glas,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Glas lažnog poziva**.
2. Pomaknite se na **Glas lažnog poziva**.
3. Pritisnite <**Uredi**>.
4. Pritisnite potvrdnu tipku kako biste započeli snimanje.
5. Govorite u mikrofon.
6. Kada završite, pritisnite <**Zaustavi**>.

Uporaba FDN načina (Fixed Dialling Number)

U FDN će načinu uređaj ograničiti sve odlazne pozive, osim na brojeve pohranjene na FDN popisu. Kako biste mogli upotrebljavati FDN način, najprije morate postaviti FDN popis u imeniku.

Za aktiviranje FDN načina,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **FDN biranje**.
2. Unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i pritisnite <**OK**>.

Popisi

Saznajte kako pregledati popise poziva i upravljati popisima poziva koje ste birali, primali ili propustili, te porukama koje ste poslali.

› Pregled popisa poziva i poruka

Možete pregledati popise poziva ili poruka filtrirane prema vrstama.

1. Unutar menija odaberite **Komunika...** → **Pozivi**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno da biste odabrali vrstu poziva.
3. Odaberite popis za pregled pojedinosti.

Na prikazu pojedinosti možete birati broj, poslati poruku na broj, dodati broj u imenik ili na popis odbijanja.

› Prikaz popisa poziva

Pomoću popisa poziva možete provjeriti količinu podataka ili broj poslanih ili primljenih poruka te cijene i trajanje poziva.

1. Unutar menija odaberite **Komunika...** → **Pozivi**.
2. Pritisnite <**Popis poziva**>.
   Ako je poziv pohranjen pritisnite <**Opcije**> → **Popis poziva**.
3. Odaberite željenu opciju.

Opcija	Funkcija
Trajanje poziva	Pregledajte podatke o vremenu svojih poziva, kao što su trajanje posljednjeg poziva i ukupno trajanje svih poziva.

Opcija	Funkcija
Troškovi poziva	Pregledajte zapise o troškovima svojih poziva, kao što su cijena posljednjeg poziva i ukupan trošak svih poziva. Također, možete postaviti valutu i cijenu po jedinici ili dopušteni iznos troškova kako biste ograničili pozive prema svom planu; Brojač troškova možda ne bude na raspolaganju, ovisno o SIM ili USIM kartici.
Brojač poruka	Pregledajte količinu primljenih ili poslanih poruka.
Brojač podataka	Pregledajte količinu primljenih ili poslanih podataka.

Možete vratiti postavke svojih zapisa u popisu poziva. Pritisnite <**Poništi**> ili potvrdnu tipku ovisno o zaslonu koji pregledate.

Poruke

Saznajte kako izraditi i poslati tekstualne (SMS) ili multimedijske (MMS) poruke, kako ih pregledati te kako upravljati poslanim ili primljenim porukama.

Slanje ili primanje poruka kada se nalazite izvan matičnog područja možda će biti dodatno naplaćeno. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

› Slanje tekstualnih poruka

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
2. Pritisnite potvrdnu tipku da biste odabrali **Imenik**.
   Možete ručno unijeti broj ili ga odabrati s popisa poziva ili iz grupa kontakata pomicanjem lijevo ili desno.
3. Odaberite kontakt i pritisnite potvrdnu tipku.
4. Pomaknite se prema dolje i unesite tekst poruke.
5. Pritisnite potvrdnu tipku kako biste poslali poruku.

Postavljanje MMS profila

Za slanje i primanje multimedijskih poruka potrebno je aktivirati profil povezivanja za povezivanje na MMS poslužitelj. Kao dodatak profilima koje nudi vaš davatelj usluga, možete dodati svoj vlastiti profil povezivanja.

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Postavke** → **MMS poruke** → **MMS profili**.
2. Odaberite profil veze.

Slanje multimedijske poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
2. Pritisnite potvrdnu tipku da biste odabrali **Imenik**.

   Možete ručno unijeti broj ili email adresu ili ih odabrati s popisa poziva ili iz grupa kontakata pomicanjem lijevo ili desno.
3. Odaberite kontakt i pritisnite potvrdnu tipku.

   Kad unesete adresu e-pošte, dobit ćete upit želite li poslati multimedijsku poruku. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili.
4. Pomaknite se prema dolje i unesite tekst poruke.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimedije** i dodajte datoteku.

   Možete odabrati datoteku s popisa datoteka, snimiti fotografiju te snimiti videoisječak ili zvučni isječak.
6. Pritisnite potvrdnu tipku kako biste poslali poruku.

Pregled poruke

Primljene, poslane ili spremljene poruke automatski se razvrstavaju u sljedeće direktorije poruka.

- **Dolazne poruke**: Primljene tekstualne ili multimedijske poruke
- **Poslane poruke**: Odlazne poruke
- **Odlazne poruke**: Poruke koje se trenutačno šalju i koje su na čekanju za slanje
- **Priprema**: Poruke spremljene za buduću uporabu
- **Info poruke mreže**: Info poruke stanica vaše mreže
- **Spam poruke**: Spam moruke

Prikaz tekstualne ili multimedijske poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** te odaberite direktorij s porukama (ulazni spremnik ili poslane poruke).
2. Odaberite tekstualnu ili multimedijsku poruku.

Slušanje poruka glasovne pošte

Ako ste postavili uređaj na preusmjeravanje propuštenih poziva na poslužitelj glasovne pošte, pozivatelji mogu ostaviti glasovne poruke u slučaju kad ne odgovorite na dolazne pozive. Kako biste pristupili ulaznom spremniku glasovne pošte i preslušali poruke glasovne pošte,

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [**1**].
2. Pratite upute poslužitelja glasovne pošte.

Prije pristupa poslužitelju morate spremiti broj poslužitelja glasovne pošte. Davatelj usluga može vam dati broj.

Uporaba obrazaca poruka

Saznajte kako izraditi i upotrebljavati tekstualne i multimedijske obrasce kako biste brže i lakše stvarali nove poruke.

Stvaranje tekstualnog obrasca

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Moje mape** → **Obrasci**.
2. Pritisnite <**Novi**> da biste otvorili prozor s novim obrascem.
3. Upišite tekst i pritisnite potvrdnu tipku.

Sada možete unijeti tekstualni obrazac u polje teksta dok stvarate tekstualnu ili multimedijsku poruku pomoću opcije umetanja.

Stvaranje multimedijskog obrasca

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Moje mape** → **MMS obrasci**.
2. Pritisnite <**Novi**> da biste otvorili prozor s novim obrascem.
3. Napravite multimedijsku poruku s naslovom i željenim privicima kako biste je upotrijebili kao obrazac. ► str. 30
4. Pritisnite potvrdnu tipku.

Kako biste koristili multimedijski obrazac i napravili novu multimedijsku poruku, sa popisa obrazaca, pomaknite se na obrazac i pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji**. Vaš se obrazac otvara kao nova multimedijska poruka.

Izrada mape za upravljanje porukama

Saznajte kako izraditi mape za upravljanje porukama sukladno preferencama i potrebama.

1. U meniju odaberite **Poruke** → **Moje mape**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova mapa**.
3. Upišite naziv nove mape i pritisnite potvrdnu tipku.

Sada možete premjestiti važne poruke iz ulaznog spremnika u poslane poruke ili običnu mapu kako biste lakše upravljali njima ili ih zaštitili od nehotičnog brisanja.

Slanje SOS poruke

U slučaju nužde, možete zatražiti pomoć od određenih primatelja putem SOS poruke.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Postavke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pritisnite <**Promijeni**> da biste uključili značajku razmene SOS poruka.
3. Odaberite **Primatelji** kako biste otvorili popis primatelja.
4. Upišite naziv primetelja i pritisnite potvrdnu tipku. Prijeđite na 7. korak.

   Kako biste odabrali broj spremljen na popisu kontakata, pritisnite <**Opcije**> → **Imenik** kako biste otvorili popis kontakata, pa nastavite sa sljedećim korakom.
5. Odaberite kontakte i pritisnite <**Dodaj**>.
6. Odaberite telefonski broj (ako je potrebno).
7. Kada završite sa postavljanjem primatelja, pritisnite potvrdnu tipku.
8. Odaberite **Ponavljanje** i broj ponavljanja SOS poruke.
9. Pritisnite <**Nazad**> → **Da**.

Da biste poslali SOS poruku, tipke moraju biti zaključane. Pritisnite [▲/▼] 4 puta.

Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će ukinute sve dok ne pritisnete [ ].

Email

Saznajte kako izraditi i poslati email poruke te kako pregledati ili upravljati poslanim ili primljenim porukama.

Postavljanje email računa

Kao dodatak email računima koje nudi vaš davatelj usluga, možete dodati svoje vlastite email račune.

1. Unutar menija odaberite **Email** → <**Da**>.
2. Odaberite email uslugu ili druge email račune.
3. Prilagodite postavke za račun.
4. Kada završite sa pravljenjem računa odaberite račun koji ćete koristiti.

Slanje email poruke

1. Unutar menija odaberite **Email**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi email**.
3. Pritisnite potvrdnu tipku da biste odabrali **Imenik**.
   Možete ručno unijeti email adresu ili je odabrati s popisa poziva ili iz grupa kontakata pomicanjem lijevo ili desno.
4. Odaberite kontakt i pritisnite potvrdnu tipku.
5. Pomaknite se prema dolje i unesite predmet.
6. Pomaknite se prema dolje i unesite tekst email poruke.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj stavke** i dodajte datoteku.
   Možete odabrati datoteku s popisa datoteka, snimiti fotografiju te snimiti videoisječak ili zvučni isječak.
8. Pritisnite potvrdnu tipku kako biste poslali poruku.

Pregled email poruke

1. Unutar menija odaberite **Email**.
2. Pritisnite potvrdnu tipku.
3. Odaberite email poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste odabrali zaglavlje, pritisnite <**Preuzmi**> da biste pogledali sadržaj email poruke.

IM Poruke

Saznajte kako da razgovarate s prijateljima i obitelji iz općih IM poruka.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

1 Unutar menija odaberite **Komunika...** → **IM Poruke**.

2 Pritisnite potvrdnu tipku u uvodnom izborniku.

- Prilikom prvog pristupa messengeru, od vas će se tražiti da potvrdite.
- Da biste promijenili jezik messengera, pristupite mu i pritisnite <**Menu**> → **Settings** → **Language (Requires Restart)**.

3 Unesite svoj korisnički ID i zaporku, a zatim pritisnite <**Sign In**>.

4 Izravna razmjena poruka s prijateljima.

Zabava

Kamera

Saznajte kako snimiti i pregledati fotografije i videozapise. Možete snimiti fotografije razlučivosti do 1600 x 1200 piksela (2 megapiksela) te videozapise razlučivosti do 160 x 128 piksela.

› Fotografiranje

1. Unutar menija odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.

- Sučelje kamere pojavljuje se samo u vodoravnom položaju.
- Kamera se automatski isključuje kad ju ne koristite određeno vrijeme.
- Kapacitet memorije može se razlikovati, ovisno o sceni ili uvjetima snimanja.

3. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
4. Pritisnite [▲/▼] za većanje ili umanjenje.
5. Pritisnite potvrdnu tipku da biste snimili fotografiju.
   Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija, pritisnite <**Prikaz**> za pregled snimljenih fotografija.

› Snimanje uljepšane fotografije

Pomoću načina snimanja uljepšane fotografije možete sakriti nesavršenosti na licu.

1. Unutar menija odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Način fotografiranja** → **Ljepota** → <**Nazad**>.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite potvrdnu tipku da biste snimili fotografiju.

Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha

Kamera može prepoznati lica ljudi i pomoći vam snimiti fotografije njihovih nasmiješenih lica.

1. Unutar menija odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Način fotografiranja** → **Osmjeh** → <**Nazad**>.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite potvrdnu tipku.
6. Objektiv kamere usmjerite prema predmetu.

   Telefon prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe. Telefon automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.

Snimanje panoramske fotografije

Možete snimiti široke panoramske fotografije pomoću načina snimanja panorame. Ovaj je način prikladan za fotografiranje pejzaža.

1. Unutar menija odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Način fotografiranja** → **Panorama** → <**Nazad**>.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite potvrdnu tipku kako biste snimili prvu fotografiju.
6. Polako pomaknite telefon u odabranom smjeru i poravnajte okvir s tražilom.

   Kad poravnate okvir i tražilo, kamera će automatski snimiti sljedeću fotografiju.
7. Ponovite 6. korak kako biste dovršili panoramsku fotografiju.

Snimanje videozapisa

1. Unutar menija odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Kako biste se prebacili na videokameru pritisnite <**Opcije**> → **Način** → **Snimanje**.

4 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

5 Pritisnite [▲/▼] za većanje ili umanjenje.

6 Pritisnite potvrdnu tipku kako biste započeli snimanje.

7 Pritisnite <**Zaustavi**>] da biste zaustavili snimanje.
Videozapis se automatski sprema.

Nakon snimanja video zapisa pritisnite <**Prikaz**> za pregled snimljenih video zapisa.

Album

Saznajte kako pregledati fotografije i reproducirati videozapise spremljene na memoriji uređaja i memorijskoj kartici.

- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru telefona.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.

› Pregled fotografije

1 Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Album**.

2 Odaberite kategoriju → fotografiju (bez ikone) za pregled.

› Reprodukcija videozapisa

1 Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Album**.

2 Odaberite kategoriju → videozapis (bez ikone za reprodukciju) za reprodukciju.

3 Pritisnite potvrdnu tipku kako biste započeli reprodukciju.

› Reprodukcija prezentacije

Možete pregledati sve fotografije i video zapise kao prezentaciju.

1 Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Album**.

2 Odaberite kategoriju → <**Opcije**> → **Prezentacija**.

3 Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.

Glazba

Saznajte kako slušati omiljenu glazbu u pokretu pomoću glazbenog playera.

Dodavanje glazbenih datoteka telefonu

Počnite s prijenosom datoteka u telefon ili na memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s weba putem bežične veze. ► str. 46
- Preuzimanjem s računala putem opcijskog programa Samsung Kies. ► str. 54
- Primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 52
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 54
- Sinkronizacijom s programom Windows Media Player 11. ► str. 55

Reproduciranje glazbe

Nakon prijenosa datoteka u telefon ili na memorijsku karticu,

1. Unutar menija odaberite **Glazba** → **Fonoteka**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Stanka ili nastavak reprodukcije.
Glasnoća	Prilagođavanje glasnoće zvuka.
Navigacija	• Gore: Otvaranje popisa za reprodukciju. • Dolje: Promjena načina ponavljanja. • Lijevo: Preskakanje prema natrag; Skenirajte prema natrag u datoteci (pritisnite i držite) • Desno: Preskakanje unaprijed. Skeniranje u datoteci unaprijed (pritisnite i držite)

Stvaranje popisa pjesama

1. Unutar menija odaberite **Glazba** → **Fonoteka** → **Popisi pjesama**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi popis pjesama**.
3. Unesite naslov novog popisa pjesama i pritisnite potvrdnu tipku.

4 Odaberite novi popis pjesama.

5 Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj** → **Pjesme**.

6 Odaberite datoteke koje želite uključiti i pritisnite <**Dodaj**>.

› Pronalaženje informacija o glazbi

Saznajte kako pristupiti mrežnoj usluzi za glazbu kako biste dobili informacije o pjesmi.

- Ova usluga nije dostupna kod nekih davatelja usluga.
- Baza podataka možda ne uključuje informacije za sve pjesme.

1 Unutar menija odaberite **Glazba** → **Prepoznavanje pjesama**.

2 Pritisnite potvrdnu tipku kako biste snimili dio pjesme.
Snimanje se zaustavlja automatski nakon 10 sekundi.

3 Slijedite upute na zaslonu kako biste poslali snimak na poslužitelj s informacijama o glazbi.

FM radio

Saznajte kako slušati glazbu i vijesti na FM radiju. Kako biste slušali FM radio, morate spojiti isporučene slušalice, koje pritom imaju ulogu antene.

› Slušanje FM radija

1 Spojite pripadajuće slušalice na telefon.

2 Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.

3 Pritisnite potvrdnu tipku → <**Da**>.
FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko traženje.

4 Upravljajte FM radiom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Isključivanje ili uključivanje FM radija.
Glasnoća	Prilagođavanje glasnoće zvuka.

Tipka	Funkcija
Navigacija	• Gore/Dolje: Odaberite radiopostaju koju želite dodati na popis favorita. • Lijevo/Desno: Tražite dostupnu radiopostaju.

Za dobijanje informacija o pjesmi koju čujete na FM radiju pritisnite <**Opcije**> → **Prepoznavanje pjesama**. ▶ str. 39

Za dodavanje aktualne radiopostaje popisu favorita pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj u** → **Favoriti**.

› Ručno spremanje radiopostaja

1. Spojite pripadajuće slušalice na telefon.
2. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Auto. traženje**.
4. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili.

FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

› Postavljanje programskih podsjetnika

Neka vas telefon upozori na slušanje radija u određeno vrijeme.

1. Spojite pripadajuće slušalice na telefon.
2. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **FM radio podsjetnik**.
4. Pritisnite <**Novi**> ili <**Opcije**> → **Novi podsjetnik**.
5. Postavite pojedinosti o podsjetniku i pritisnite <**Spremi**>.

Kada se na zaslonu pojavi upozorenje i FM radio se uključi, pritisnite <**Slušaj**> da biste uključili određeni radio postaju.

Igrice i ostalo

Saznajte kako igrati igrice i koristiti programe koje omogućuje nagrađivana Java tehnologija.

Ovisno o softveru telefona, preuzimanje Java igara ili aplikacija možda nije podržano.

Preuzimanje igrica i aplikacija

1 Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo** → **Više igrica**.

Telefon se povezuje s web-mjestom koje nudi vaš davatelj usluge.

2 Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite ih na telefon.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

Igranje igrica ili pokretanje aplikacije

1 Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo**.

2 Odaberite igricu ili aplikaciju s popisa i pratite upute na zaslonu.

- Dostupne igre ili aplikacije mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.
- Kontrolne tipke i opcije igrica ili aplikacija mogu se razlikovati.

Osobni podaci

Imenik

Saznajte kako stvoriti i upravljati popisom osobnih ili poslovnih kontakata koji su pohranjeni u memoriju uređaja ili na SIM ili USIM karticu. Možete spremiti imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, adrese e-pošte, rođendane i ostale podatke uz vaše kontakte.

› Stvaranje kontakta

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite potvrdnu tipku → memorijsko mjesto.
   Ako postoji spremljen kontakt pritisnite <**Opcije**> → **Novi kontakt** → memorijsko mjesto.
3. Unesite podatke o kontaktu.

Ako kontakt spremate na SIM ili USIM karticu možete spremiti samo ime kontakta i telefonski broj.

4. Pritisnite funkcijsku potvrdnu tipku kako biste dodali kontakt u memoriju.

Kontakt možete stvoriti i sa zaslona za biranje.

1. U načinu mirovanja, preko tipkovnice unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Odaberite **Dodaj u Imenik** → **Novi kontakt** → memorijsko mjesto.
3. Odaberite vrstu broja.
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Pritisnite funkcijsku potvrdnu tipku kako biste dodali kontakt u memoriju.

› Traženje kontakta

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Upišite nekoliko početnih slova odabranog imena.

3 Na popisu kontakata odaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete:

- nazvati kontakt pritiskom na [⌐]
- urediti podatke o kontaktu pritiskom na potvrdnu tipku

› Postavljanje omiljenog broja

1 Unutar menija odaberite **Imenik**.
2 Pomaknite se na kontakt za dodjelu.
3 Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi u Favorite**.
4 Odaberite omiljeni broj koji želite postaviti.

Kontakt je spremljen na popis omiljenih brojeva.

Sada možete pozvati ovaj kontakt iz načina mirovanja pritiskom i držanjem dodijeljenog omiljenog broja.

› Izrada grupe kontakata

Izradom grupe kontakata možete upravljati s više kontakata i slati poruke ili poruke e-pošte cijeloj grupi. Započnite stvaranjem grupe.

1 Unutar menija odaberite **Imenik**.
2 Pomaknite se lijevo ili desno na **Grupe**.
3 Pritisnite <**Opcije**> → **Nova grupa**.
4 Odaberite memorijsko mjesto (ako je potrebno).
5 Upišite naziv grupe i pritisnite potvrdnu tipku.

Kalendar

Saznajte kako stvoriti i upravljati dnevnim, tjednim ili mjesečnim događajima.

› Stvaranje događaja

1 Unutar menija odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2 Pritisnite <**Opcije**> → **Novi** → vrstu događaja.
3 Unesite tražene detalje događaja.
4 Pritisnite potvrdnu tipku.

Prikaz događaja

Kako biste promijenili prikaz kalendara,

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Po tjednima** ili **Po mjesecima**.

Za prikaz događaja na određeni datum,

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Odaberite datum na kalendaru. Na kalendaru su datumi s planiranim događajima označeni trokutom.
3. Odaberite događaj za pregled pojedinosti.

Obaveza

Saznajte kako stvoriti popis virtualnih obaveza i postaviti alarme kao podsjetnik na važne obaveze ili odrediti prioritet.

Stvaranje obaveze

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Obaveza**.
2. Pritisnite <**Novi**>.
3. Unesite detalje obaveze.
4. Pritisnite potvrdnu tipku.

Prikaz obaveza

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Obaveza**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Sortiraj po** i odaberite kategoriju (prioritet, status ili datum dospijeća) kako biste razvrstali obaveze.
3. Odaberite obavezu za pregled pojedinosti.

Za dovršene obaveze sa isteklim završnim terminom možete postaviti status u završene. Nakon toga nećete više primati podsjetnike na te obveze.

Zapis

Saznajte kako snimiti važne podatke i spremiti ih kako biste ih kasnije pregledali.

Stvaranje zapisa

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Zapis**.
2. Pritisnite <**Novi**>.
3. Unesite tekst zapisa i pritisnite funkcijsku potvrdnu tipku.

Prikaz zapisa

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Zapis**.
2. Odaberite zapis za pregled pojedinosti.

Diktafon

Saznajte kako rukovati diktafonom na telefonu.

Snimanje glasovnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Diktafon**.
2. Pritisnite potvrdnu tipku kako biste započeli snimanje.
3. Govorite u mikrofon.
4. Kada završite, pritisnite <**Zaustavi**>.
   Vaš se zapis automatski sprema.
5. Za snimanje više glasovnih zapisa odaberite potvrdnu tipku i ponovite korake od 3 do 4.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Diktafon**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Idi na Zvukove** kako biste pristupili popisu glasovnih zapisa.
3. Odaberite glasovni zapis.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću tipki na zaslonu.

Web

Internet

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.

- Pristup Internetu i preuzimanje medijskog sadržaja mogu biti dodatno naplaćeni. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.
- Meni Internet preglednika može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluga.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

› Postavljanje Internet profila

Za pristup mreži i povezivanje s Internetom morate aktivirati profil povezivanja. Kao dodatak profilima koje nudi vaš davatelj usluga, možete dodati svoj vlastiti profil povezivanja.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Mreža** → **Veze** → <**Da**>.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
3. Prilagodite postavke mreže.

› Pretraživanje Internet stranica

1. Unutar menija odaberite **Internet** za pokretanje navedene početne stranice.

   Za pristupanje posebnoj Internet stranici pritisnite <**Opcije**> → **Unesite adresu**, unesite internetsku adresu (URL) Internet stranice i pritisnite potvrdnu tipku.
2. Kretanje kroz web-stranice.

› Označavanje omiljenih Internet stranica

Internet stranice koje često posjećujete možete označiti kao favorite za brzi pristup istima. Kod navigiranja Internetom pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj u Favorite** da biste označili trenutnu Internet stranicu.

Ako znate adresu Internet stranice, možete je ručno dodati u favorite izvan mreže. Za dodavanje stranice u favorite,

1 Unutar menija pritisnite **Internet** → <**Opcije**> → **Favoriti** → <**Opcije**> → **Dodaj u favorite**.

Ovisno o vašoj regiji, koraci koje morate slijediti za korištenje ove značajke mogu se razlikovati.

2 Unesite naslov stranice i Internet adresu (URL).

3 Pritisnite potvrdnu tipku.

Upotreba RSS čitača

Saznajte kako upotrijebiti RSS čitač za primanje najnovijih vijesti i informacija s omiljenih Internet stranica.

Dodavanje adrese RSS kanala

1 Unutar menija odaberite **Internet** → <**Opcije**> → **RSS kanali**.

2 Pritisnite <**Dodaj**>.

3 Ako postoji spremljen RSS kanal pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj kanal**.

4 Unesite adrese RSS kanala i pritisnite potvrdnu tipku.

Ažuriranje i čitanje RSS kanala

1 Unutar menija odaberite **Internet** → <**Opcije**> → **RSS kanali**.

2 Pritisnite <**Opcije**> → **Aktualiziraj** → kanali → **Aktualziraj** → <**Da**>.

Značajka automatskog ažuriranja telefon automatski postavlja na automatsko ažuriranje RSS kanala u određenom intervalu. Značajku automatskog ažuriranja možete uključiti odabirom opcije **Internet** → <**Opcije**> → **Postavke** → **RSS učitavanje**. Aktiviranje značajke automatskog aktualiziranja povećava količinu skinutih podataka i može prouzročiti dodatne troškove.

Skidanja

Saznajte kako preuzeti različite medijske datoteke poput pozadina, tonova zvona, igara, glazbe, te video isječaka.

1 Unutar menija odaberite **Skidanja**.

2 Odaberite kategoriju.

3 Tražite i preuzimajte medijske datoteke na telefon po želji.

Uslijed DRM (Digital Rights Management) sustava, za pristupanje nekima od medijskih stavki preuzetih s interneta ili primljenih multimedijskim porukama, možda će biti potrebni licencni ključevi. Ključ je moguće dobiti na web-mjestu koje posjeduje prava na određeni sadržaj.

Google

Saznajte kako koristiti različite Google usluge, poput usluga pretrage, pošte i karata.

- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, neke usluge možda neće biti dostupne.
- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, koraci koje morate slijediti za korištenje ove značajke mogu se razlikovati.

› Korištenje usluge Google Search

1 Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Google** → **Traži**.
2 Unesite slovo ili riječ podataka za pretragu.
3 Odaberite ime stavke kojoj želite pristupiti.

› Korištenje usluge Google Mail

Možete pristupiti svom Google Mail računu i slati ili čitati email poruke na svom telefonu.

1 Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Google** → **Mail**.
2 Unesite svoj korisnički ID i zaporku, a zatim se prijavite.
3 Pošaljite ili primite poruke e-pošte.

› Korištenje usluge Google Karte

1 Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Google** → **Maps**.
2 Krećite se po karti.
3 Zumirajte željenu lokaciju.

Sinkronizacija

Saznajte kako sinkronizirati kontakte, kalendarske događaje, obaveze i zapise s web-poslužiteljem kojeg ste naveli.

Postavljanje profila sinkronizacije

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Sinkronizacija**.
2. Pritisnite <**Dodaj**>, a zatim navedite opcije profila.
3. Kada završite, pritisnite potvrdnu tipku.

Pokretanje sinkronizacije

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Sinkronizacija**.
2. Odaberite profil sinkronizacije.
3. Pritisnite <**Nastavi**> da biste započeli sinkronizaciju s navedenim web-poslužiteljem.

Društvene mreže

Saznajte kako dijeliti fotografije i video zapise sa drugim ljudima na društvenim Internet stranicama i blogovima.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

Postavljanje omiljenih web-mjesta ili popisa blogova

1. Unutar menija odaberite **Komunika...** → **Društvene mreže**.
2. Pritisnite <**Da**> da biste postavili svoje omiljeno web-mjesto ili popis blogova (ako je potrebno).
3. Pritisnite <**Prihvati**> za potvrdu da se slažete s općom izjavom o odricanju odgovornosti.

   Prilikom prvog pristupa meniju, od vas će se tražiti da potvrdite.
4. Odaberite web-mjesto ili blog koje želite pridodati i odaberite <**Spremi**>.

   Ako odaberete <**Opcije**> → **Aktualiziraj popise**, nova web-mjesta ili blogovi dodaju se popisu automatski.

› Dijeljenje datoteke

Za učitavanje ili pregled fotografija i videozapisa morate imate račune na web-mjestima i blogovima za dijeljenje fotografija.

1. Unutar menija odaberite **Komunika...** → **Društvene mreže**.
2. Odaberite web-mjesto ili blog kojem želite pristupiti i pritisnite potvrdnu tipku.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj stavku** → medijsku datoteku.
4. Upišite pojedinosti za poštu i pritisnite potvrdnu tipku.
5. Unesite svoj korisnički ID i zaporku, a zatim se prijavite (ako je potrebno).

Također, možete i poslati medijske datoteke iz opcije **Kamera** ili **Datoteke** pritiskom na <**Opcije**> → **Pošalji na Internet**.

Internet stranice društvenih mreža

Koristite usluge Facebook ili Twitter.

1. Unutar menija odaberite **Komunika...** → **Facebook** ili **Twitter**.
2. Za prijavu unesite korisničko ime i šifru.
3. Dijelite fotografije, videozapise ili poruke s prijateljima i članovima obitelji.

Povezivanje

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa za razmjenu informacija na udaljenosti od oko 10 metara bez fizičke povezanosti.

- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim telefonom.

› Uključivanje Bluetooth bežične značajke

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Pritisnite <**Promijeni**> kako biste aktivirali Bluetooth bežičnu značajku.

Kako biste omogućili da drugi uređaji pronađu vaš telefon pritisnite <**Opcije**> → **Postavke** → **Vidljivost** → opcija. Ako ste odabrali **Postavljeno**, odredite vremensko razdoblje tijekom kojeg će vaš telefon biti vidljiv.

› Traženje i uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite potvrdnu tipku.

3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji, te pritisnite <**OK**>. Alternativno pritisnite <**Da**> kako biste uskladili PIN između svog i drugog uređaja.

Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno. Ako je postupak uparivanja bio uspješan, uređaj će automatski tražiti dostupne usluge.

Kad je telefon uparen s drugim Bluetooth uređajem, ikona uređaja će postati plava. Odaberite upareni uređaj i upotrijebite neku od sljedećih opcija:

- Za pretraživanje direktorija datoteka uređaja i razmjenu datoteka, pritisnite potvrdnu tipku.
- Za pretraživanje ostalih uređaja pritisnite <**Opcije**> → **Traži**.
- Kako biste provjerili koje su Bluetooth usluge dostupne na telefonu te informacije o uslugama, pritisnite <**Opcije**> → **Popis usluga**.
- Kako biste promijenili naziv uređaja pritisnite <**Opcije**> → **Preimenuj**.
- Kako biste obrisali upareni uređaj sa popisa pritisnite <**Opcije**> → **Obriši** ili **Obriši više**.
- Kako biste omogućili da uređaj pristupi telefonu bez potvrde pritisnite <**Opcije**> → **Autoriziran**.

Slanje podataka putem bežične Bluetooth veze

1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj, zapis, zadatak ili medijsku datoteku u odgovarajućoj aplikaciji ili u opciji **Datoteke**.

2 Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji putem** → **Bluetooth** ili pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji posjetnicu putem** → **Bluetooth**.

Primanje podataka putem bežične Bluetooth veze

1 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).

2 Pritisnite <**Da**> kako biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Primljeni podaci su spremljeni u odgovarajuću aplikaciju ili direktorij u skladu s vrstom. Primjerice, glazbeni ili zvučni isječak je spremljen u direktorij sa zvukovima, a kontakt u imenik.

Ispis podataka putem bežične Bluetooth veze

1. Odaberite datoteku ili stavku, primjerice poruku, kontakt, kalendarski događaj ili sliku u odgovarajućoj aplikaciji.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Ispis putem** → **Bluetooth** ili pritisnite <**Opcije**> → **Ispis putem Bluetootha**.
3. Pretražite i uparite pisač s omogućenom Bluetooth vezom.
4. Kad ste povezani s pisačem, prilagodite mogućnosti ispisa i ispišite podatke.

Uporaba udaljenog SIM načina rada

U načinu rada s udaljenom SIM karticom, na vašem telefonu možete pozivati i odgovarati na pozive pomoću Bluetooth autoopreme putem SIM ili USIM kartice.

Za uključivanje udaljenog SIM načina rada,

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → <**Opcije**> → **Postavke**.
2. Pomaknite se do opcije **Udaljeni SIM način** i pritisnite <**Promijeni**>.

Za korištenje načina rada s udaljenom SIM karticom pokrenite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth autoopreme.

GPS

Uređaj je opremljen prijamnikom globalnog sustava pozicioniranja (GPS). Saznajte kako pronaći lokaciju i prilagoditi GPS postavke.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

Za bolji prijem GPS signala izbjegavajte korištenje uređaja u sljedećim uvjetima:

- između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili u zgradama
- po lošem vremenu
- u blizini visokog napona ili elektromagnetskih polja

Pronalaženje svoje lokacije

Saznajte kako odrediti zemljopisnu širinu, duljinu i visinu svog trenutačnog položaja pomoću GPS-a.

Unutar menija odaberite **Postavke** → **Telefon** → **GPS** → **GPS pobžaj**.

› Automatsko skidanje GPS podatkovnih datoteka

Saznajte kako poboljšati GPS funkciju skidanjem GPS podatkovnih datoteka sa GPS web-poslužitelja. Na taj se način poboljšava brzina i točnost otkrivanja položaja.

Skidanje datoteka s GPS podacima može prouzrokovati dodatne troškove.

Unutar menija odaberite **Postavke** → **Telefon** → **GPS** → **GPS+** → **Auto. skidanje** → **Da** → **Uključeno**.

PC veze

Saznajte kako povezati telefon na računalo pomoću neobveznog podatkovnog kabela u različitim načinima rada s USB vezama.

› Povezivanje s programom Samsung Kies

Provjerite je li Samsung Kies instaliran na računalo. Možete preuzeti program s web-mjesta tvrtke Samsung (www.samsung.com/kies).

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Samsung Kies**.
2. Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
4. Pokrenite Samsung Kies te kopirajte podatke i datoteke.

› Povezivanje kao uređaj masovne pohrane

Možete povezati telefon na računalo kao izmjenjivi disk i pristupiti direktoriju datoteka. Ako umetnete memorijsku karticu u telefon, možete pristupiti i direktoriju datoteka memorijske kartice tako što ćete telefon koristiti kao čitač memorijske kartice.

1. Ako želite prenijeti datoteke s memorijske kartice ili na nju, umetnite ju u telefon.
2. Unutar menija odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Spremanje podataka**.
3. Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.
4. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.

   Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
5. Otvorite direktorij za pregled datoteka.
6. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

› Sinkronizacija s Windows Media Playerom

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalo.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Media player**.
2. Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona na računalo s instaliranim Windows Media Playerom.

   Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
4. Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
5. Uredite ili unesite naziv svoga telefona u skočni prozor (ako je potrebno).
6. Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.
7. Pokrenite sinkronizaciju.

Alati

Alarmi

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

› Postavljanje novog alarma

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Alarmi**.
2. Pritisnite <**Novi**>.
3. Postavite pojedinosti alarma.
4. Nakon što završite, pritisnite <**Spremi**>.

Ukoliko je telefon isključen, značajka automatskog uključivanja u određeno vrijeme automatski uključuje telefon i pokreće alarm.

› Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Pritisnite <**OK**> kako biste zaustavili alarm.
- Pritisnite <**Odgodi**> kako biste utišali alarm na određeno razdoblje.

› Deaktivacija alarma

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Alarmi**.
2. Odaberite alarm koji želite isključiti.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Isključi alarm**.

Kalkulator

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora kako biste izveli osnovne matematičke operacije.

Kompas

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Kompas**.
2. Ako kompas koristite po prvi puta pritisnite <**Da**> i kalibrirajte ga pomeranjem telefona kao što je pokazano na zaslonu.

Za korištenje kompasa, držite telefon ravno na svom dlanu, paralelno sa zemljom i očitajte smjer.

- Uklonite metalni nakit i izbjegavajte približavanje metalnim objektima ili mjestima koja utječu na magnet kompasa. To možete utjecati na točnost očitavnja smjera.
- KOMPAS PRUŽA OPĆA MJERENJA ZA OSOBNU UPORABU. NEODGOVARAJUĆA UPORABA MOŽE DOVESTI DO OŠTEĆENJA ILI RAZLIČITIH SITUACIJA ZA KOJE PROIZVOĐAČ NEĆE BITI ODGOVORAN.

Konverter

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Konverter** → vrstu konverzije.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili mjere i mjerne jedinice.

Uređivanje slika

Možete uređivati slike i primijeniti zabavne efekte.

Primjena efekata na slike

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Odaberite sliku i pritisnite potvrdnu tipku.
3. Pritisnite potvrdnu tipku da biste uredili sliku.
4. Odaberite **Efekti** →opciju efekta (filter, izgled ili iskrivljenje).
5. Odaberite varijaciju efekta koji ćete primijeniti i pritisnite <**Primijeni**>.

   Da biste primijenili efekt smanjene oštrine na određeno područje slike odaberite **Djelomično zamagljenje**, premjestite ili promijenite veličinu pravokutnika i pritisnite potvrdnu tipku.
6. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.
7. Odaberite memorijsko mjesto (ako je potrebno).
8. Unesite naziv nove datoteke za sliku i pritisnite potvrdnu tipku.

Prilagodba slike

1. Otvorite sliku za uređivanje.
2. Pritisnite potvrdnu tipku da biste uredili sliku.
3. Odaberite **Podešavanja** → opciju prilagođavanja (osvjetljenje, kontrast ili boja).
4. Prilagodite sliku po želji i pritisnite <**Primijeni**>.
5. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke.

Transformacija slike

1. Otvorite sliku za uređivanje.
2. Pritisnite potvrdnu tipku da biste uredili sliku.
3. Odaberite **Promijeni veličinu**, **Rotiraj** ili **Zrcali**.
4. Rotirajte ili preokrenite sliku prema želji i pritisnite <**Primijeni**>.

   Da biste promijenili veličinu slike, odaberite veličinu i odaberite <**Spremi**>.
5. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke.

Rezanje slike

1. Otvorite sliku za uređivanje.
2. Pritisnite potvrdnu tipku da biste uredili sliku.
3. Odaberite **Izreži**.
4. Premjestite pravokutnik iznad područja koje želite izrezati i pritisnite potvrdnu tipku.
   Za promjenu veličine pravokutnika pritisnite <**Promijeni velič**>.
5. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke.

Umetanje vizualne značajke

1. Otvorite sliku za uređivanje.
2. Pritisnite potvrdnu tipku da biste uredili sliku.
3. Odaberite **Umetni** → vizualnu značajku (tekst, okvir, smajlić, crteži, ili slika)
4. Odaberite vizualnu značajku ili unesite tekst i pritisnite potvrdnu tipku.
5. Premjestite ili promijenite veličinu vizualne značajke i pritisnite potvrdnu tipku.
6. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke.

Datoteke

Saznajte kako brzo i jednostavno pristupiti svim slikama, videozapisima, glazbi, zvučnim isječcima i ostalim vrstama datoteka koje su spremljene na uređaju ili memorijskoj kartici.

Podržani formati datoteka

Vaš telefon podržava sljedeće formate datoteka:

Vrsta	Podržani format
Slika	bmp, jpg, gif, png, wbmp, agif
Video	mp4, 3gp
Zvuk	imy, midi, pmd
Tema	thm
Ostalo	doc, pdf, ppt, txt, xls, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru telefona.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.

Pregledavanje datoteke

1. Unutar menija odaberite **Datoteke** → vrstu datoteke.
   Direktoriji ili datoteke na memorijskoj kartici označeni su ikonom memorijske kartice.
2. Odaberite direktorij → datoteku.
   - Odabirom opcije **Slike** možete pregledavati fotografije koje ste snimili i slike koje ste skinuli ili primili od drugih izvora.
   - Odabirom opcije **Video** možete reproducirati video zapise koje ste snimili i video zapise koje ste skinuli ili primili od drugih izvora.
   - Odabirom opcije **Zvukovi** možete reproducirati sve tonove zvona, glazbene datoteke i zvučne isječke koje ste snimili, uključujući glasovne zapise i FM radio zapise.
   - Odabitom opcije **Teme** možete pregledati teme koje ste skinuli ili primili od drugih izvora.
   - Odabirom opcije **Ostalo** možete pregledavati dokumente i podatkovne datoteke uključujući datoteke koje nisu podržane.

Brojač koraka

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Brojač koraka**.
2. Unesite svoju visinu i težinu i pritisnite <**Options**> → **Spremi**.
3. Pritisnite potvrdnu tipku.
   Brojač koraka broji vaše korake.
4. Da zaustavite brojal koraka pritisnite potvrdnu tipku.

Traži

Saznajte kako pretraživati podatke pohranjene na telefonu.

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Traži**.
2. Unesite ključnu riječ za pretragu podatka.
3. Odaberite podatke kojima želite pristupiti.

Štoperica

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite <**Pokreni**> kako biste pokrenuli štopericu.
3. Pritisnite potvrdnu tipku kako biste snimili vremena krugova.
4. Kada završite, pritisnite <**Zaustavi**>.
5. Pritisnite <**Poništi**> da biste izbrisali snimljena vremena.

Tijekom snimanja prolaznog vremena, intervali između prolaznih vremena se snimaju. Za provjeru intervala odaberite **Krug**.

Odbrojavanje

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Odbrojavanje**.
2. Postavite vremensko razdoblje za odbrojavanje.
3. Pritisnite <**Pokreni**> kako biste pokrenuli odbrojavanje.

   Možete koristiti druge funkcije dok se odbrojavanje odvija u pozadini. Pritisnite <**Nazad**> ili [☎] → <**Da**> te pristupite drugoj aplikaciji.
4. Kada brojač istekne, pritisnite <**OK**> da biste zaustavili upozorenje.

Svjetsko vrijeme

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugoj regiji i postaviti da se svjetska vremena pojavljuju na vašem zaslonu.

› Prikaz svjetskog sata

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomaknite se po karti svijeta i odaberite željenu vremensku zonu.

› Stvaranje svjetskog vremena

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pritisnite <**Dodaj**> → <**Traži**>.
3. Unesite ime grada ili ga odaberite sa popisa gradova.

   Svjetsko je vrijeme postavljeno kao drugi sat.
4. Za dodavanje više svjetskih satova ponovite korake od 2 do 3.

Dodavanje svjetskog vremena na zaslon

S widgetom za prikaz dvostrukog sata, na zaslonu možete prikazati satove s dvije različite vremenske zone.

Nakon što ste izradili svjetsko vrijeme,

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomaknite se do željene vremenske zone i pritisnite <**Opcije**> → **Postavi za drugi sat**.
3. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Pametna početna**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na **Pametno čekanje**.
5. Pritisnite <**Uredi**> → **Dvostruki sat**.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Postavke

Pristupanje meniju Postavke

1. Unutar menija odaberite **Postavke**.
2. Odaberite kategoriju postavki i opciju.
3. Prilagodite postavke i pritisnite <**Spremi**> ili pritisnite potvrdnu tipku.

Profili zvuka

Odaberite profil zvuka koji želite koristiti ili prilagodite opcije zvuka po želji.

Zaslon

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje zaslonom i osvjetljenjem vašeg telefona.

- **Pozadina**: Odaberite pozadinu za zaslon mirovanja.
- **Moja tema**: Odabir teme boja za zaslone menija.
- **Pametna početna**: Promjena vrste zaslona u mirovanju ili prilagodba pametnog početnog zaslona.
- **Vrsta slova**: Odabir vrste slova za tekst na zaslonu.
- **Zaslon biranja**: Prilagodba zaslona biranja.
- **Osvjetljenje**: Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Pozadinsko osvjetljenje**: Postavite vrijeme nakon kojeg telefon isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Efekt prijelaza**: Postavite telefon da prikazuje animaciju kad se prebacujete između prozora.

Vrijeme i datum

Pristupite i promijenite postavke za upravljanje načinom prikaza vremena i datuma na vašem telefonu.

Telefon

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje općim postavkama telefona:

- **Jezik**: Odaberite jezik koji želite koristiti na zaslonu telefona i kod unosa teksta.
- **Prečaci**: Prilagođavanje tipki prečaca. ► str. 21
- **Auto. zaključavanje tipkovnice**: Postavite telefon da automatski zaključava tipkovnicu.
- **Osvjetljenje tipkovnice**: Postavite vrijeme nakon kojeg telefon isključuje pozadinsko osvjetljenje tipkovnice.
- **GPS**: Prilagodite postavke povezane s GPS vezama.

Poziv

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje funkcijama za pozivanje telefona:

- **Svi pozivi**: Prilagodite postavke za značajke pozivanja.
- **Poziv**: Prilagodite postavke za glasovne pozive.
- **Video poziv**: Prilagodite postavke za video pozive.
- **Lažni poziv**: Prilagodite postavke za lažne pozive: ► str. 27

Aplikacije

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje aplikacijama telefona:

- **Poruke**: Prilagodite postavke za značajke razmjene poruka.
- **Email**: Prilagodite postavke za značajke emaila.
- **Imenik**: Prilagodite postavke za imenik.
- **Kalendar**: Prilagodite postavke za kalendar.
- **Internet**: Odaberite profil za povezivanje koji želite koristiti za povezivanje s Internetom. ► str. 46
- **Media player**: Prilagodite postavke za glazbeni player i video player.

Sigurnost

Pristupite i promijenite sljedeće postavke kako biste osigurali svoj telefon i podatke:

- **Zaključavanje telefona**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku zaključavanja telefona u slučaju da želite da telefon traži unos zaporke prije korištenja.

- **SIM zaključavanje**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku SIM zaključavanja kako bi uređaj tražio unos SIM ili USIM zaporke po izmjeni SIM ili USIM kartice.
- **PIN zaključavanje**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
- **Zaklj. privatnosti**: Učinite različite vrste podataka privatnim; Za pristup privatnim podacima morate unijeti zaporku telefona.
- **FDN biranje**: Aktivirajte ili deaktivirajte FDN način rada kako biste ograničili pozive na telefonske brojeve na FDN popisu.
- **Promjena šifre**: Promijenite zaporku telefona.
- **Promijenite PIN**: Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Promijenite PIN2**: Promijenite PIN2 koji se koristi za zaštitu primarnog PIN-a.
- **Mobilni lokator**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku mobilnog lokatora koja vam pomaže locirati telefon u slučaju da je izgubljen ili ukraden. ► str. 23

PC veze

Postavite da se USB način aktivira kada telefon spojite na računalo. ► str. 54

Mreža

Pristupite ili promijenite sljedeće postavke kako biste upravljali načinom na koji vaš telefon odabire mreže i spaja se na njih:

- **Odabir mreže**: Postavite način odabira mreže na automatski ili ručni.
- **Način rada mreže**: Odaberite frekvenciju mreže.
- **Veze**: Postavite profile za povezivanje koje želite koristiti za značajke mreže.
- **Certifikati**: Pregledajte certifikate potrebne za mrežne usluge.

Čarobnjak za profile

Pokrenite čarobnjaka koji vam pomaže kod prilagodbe telefona.

Memorija

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje korištenjem memorije telefona:

- **Mem. kartica**: Pristupite pojedinostima o memorijskoj kartici i postavite Bluetooth vidljivost za datoteke na memorijskoj kartici. Također, možete formatirati memorijsku karticu ili promijeniti njen naziv.
- **Stanje memorije**: Pregledajte iskorištenu i dostupnu memoriju za različite vrste datoteka.
- **Postavljena memorija**: Odaberite zadano memorijsko mjesto koje će se koristiti kod prijenosa podataka, snimanja slika i videozapisa ili snimanje glasovnih zapisa ili FM radija.
- **Obriši memoriju telefona**: Izbrišite odabrane podatke iz memorije telefona.

To će trajno izbrisati sve odabrane podatke iz memorije telefona.

Poništavanje

Ponovno postavite različite postavke na zadane vrijednosti. Odaberite postavke koje želite ponovno postaviti. Za ponovno postavljanje postavki morate unijeti zaporku telefona.

O telefonu

Provjerite potvrde otvorenog izvora za skinute programe.

Rješavanje problema

Kada uključite telefon ili dok ga koristite, od vas će se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:

Kod	Da biste riješili problem, pokušajte sljedeće:
Lozinka	Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti lozinku koju ste postavili za telefon.
PIN	Kada telefon upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN kodom, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Tu značajku možete onemogućiti pomoću menija **PIN zaključavanje**.
PUK	Vaša je SIM ili USIM kartica blokirana. To se obično događa nakon nekoliko uzastopnih unosa neispravnog PIN-a. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN 2	Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Na telefonu se prikazuje poruka "Usluga nedostupna" ili "Greška mreže"

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojedinosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Razgovori se prekidaju

Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti vezu s mrežom. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odlazni se pozivi ne uspostavljaju

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za pozivanje.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.

Dolazni se pozivi ne uspostavljaju

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za dolazni telefonski broj.

Vaši vas sugovornici ne čuju

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Loša kvaliteta zvuka

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Prilikom biranja iz imenika poziv se ne uspostavlja

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u kontaktnim podacima.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj kontakta.

Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona baterije svijetli

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon sam isključuje

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte napuniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, odložite staru bateriju na otpad na ispravan način i zamijenite je novom baterijom (upute o ispravnom odlaganju potražite u lokalnim propisima).

Telefon je vruć na dodir

Prilikom korištenja aplikacija koje troše više energije ili ako ih koristite dulje vrijeme telefon se može zagrijati. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek telefona ili izvedbu.

Sigurnosne mjere opreza

Kako biste spriječili ozljede ili oštećenja uređaja, prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće informacije.

Upozorenje: spriječite električne udare, požar i eksploziju

Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice

Nemojte dodirivati kabel za napajanje vlažnim rukama ili isključivati punjač povlačenjem kabela

Nemojte savijati ili oštećivati kabel za napajanje

Nemojte upotrebljavati uređaj prilikom punjenja ili ga dodirivati vlažnim rukama

Nemojte izazivati kratak spoj na punjaču ili bateriji

Pazite da ne ispustite punjač ili bateriju ili prouzrokujete oštećenja na drugi način

Nemojte puniti bateriju punjačima koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj za vrijeme oluja

Vaš uređaj može kvar i rizik od električnog udara je povećan.

Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)

Za sigurno uklanjanje litijsko-ionskih baterija obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.
- Baterije i uređaje nemojte bacati u vatru. Pridržavajte se lokalnih odredbi prilikom odlaganja rabljenih baterija ili uređaja.
- Nikada ne postavljajte baterije ili uređaje na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja

- Izbjegnite izlaganje uređaja i baterija preniskim ili previsokim temperaturama.
- Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika uređaja i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja uređaja i baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Oprez: pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi prilikom uporabe uređaja u područjima ograničene uporabe

Isključite uređaj na području gdje je zabranjena uporaba

Pridržavajte se svih odredbi koje ograničavaju uporabu mobilnoga uređaja u određenom području.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja

Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekvencijske signale. Može doći do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini pejsmejkera

- Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od pejsmejkera jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.
- Ako je uporaba uređaja neophodna, udaljite ga najmanje 15 cm od pejsmejkera.
- Kako biste mogućа ometanja uređaja smanjili na najmanju moguću mjeru, upotrebljavajte uređaj na strani suprotnoj od pejsmejkera.

Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici ili u blizini medicinske opreme jer može doći do ometanja uređaja putem radiofrekvencije

Ako vi osobno upotrebljavate medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme kako biste se provjerili je li oprema zaštićena od radiofrekvencija.

Ako upotrebljavate slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za informacije o radijskim smetnjama

Radiofrekvencija uređaja može ometati neka slušna pomagala. Kontaktirajte proizvođača kako biste saznali sve o zaštiti slušnog pomagala.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okružjima

- U potencijalno eksplozivnim okružjima, umjesto uklanjanja baterije, isključite uređaj.
- Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim okružjima.

- Mobilni uređaj nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija, i blizu područja eksplozija.
- Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Isključite uređaj kad se nalazite u zrakoplovu

Uporaba uređaja u zrakoplovu je ilegalna. Uređaj može ometati elektronske navigacijske uređaje u zrakoplovu.

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar na elektroničkim uređajima u motornim vozilima

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar elektronskih uređaja u automobilu. Za više informacija obratite se proizvođaču.

Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose na uporabu mobilnog uređaja

Za vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu. Nikada nemojte upotrebljavati mobilni uređaj dok vozite, ako je zabranjeno zakonom. Radi vlastite i sigurnosti drugih ljudi, budite uvijek razumni i imajte na umu sljedeće savjete:

- upotrebljavajte uređaj za rad bez ruku.
- Saznajte više o svom uređaju i njegovim značajkama za lakšu uporabu, kao što su brzo biranje i ponovno biranje. Ove će vam značajke pomoću smanjiti vrijeme potrebno za upućivanje ili primanje poziva na mobilnom uređaju.
- Postavite uređaj tako da imate brz pristup. Potrebno je da možete pristupiti svom bežičnom uređaju, a da ne prestane gledati cestu. Ako primite poziv u nezgodnom trenutku, prepustite odgovor svojoj govornoj pošti.
- Dajte osobi s kojom razgovarate na znanje da ste zauzeti vožnjom. Ne prihvaćajte pozive kad se nalazite u prometnoj gužvi ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, susnježica, snijeg, led i prometna gužva mogu biti opasni.
- Nemojte stvarati zabilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje popisa "stvari koje morate obaviti" ili pregledanje imenika odvraća pozornost s vaše primarne odgovornosti, odnosno sigurne vožnje.
- Pažljivo birajte brojeve i procjenjujte promet. Pozive upućujte kad niste u pokretu ili prije uključivanja u promet. Pokušajte planirati da svoje pozive obavljate po zaustavljanju automobila. Ako morate uputiti poziv, birajte samo nekoliko brojeva, pogledajte cestu i retrovizore pa tek onda nastavite.
- Ne upuštajte se u stresne ili emocionalne razgovore koji vam mogu odvratiti pažnju. Dajte ljudima s kojima razgovarate na znanje da vozite i prekinite razgovore koji bi vam mogli odvratiti pažnju s ceste.
- Upotrijebite uređaj za pozivanje pomoći. Birajte lokalni broj hitne službe u slučaju požara, prometne nezgode ili potrebe za pružanjem hitne medicinske pomoći.
- Upotrijebite uređaj kako biste pomogli drugima u slučaju nužde. Ako vidite prometnu nezgodu, kriminalnu aktivnost u tijeku ili ozbiljnu situaciju u kojoj su ugroženi životi, pozovite lokalni broj hitne službe.

- Pozovite Pomoć na cesti ili, ako je potrebno, posebni broj za pomoć u slučaju manjih nezgoda. Ako vidite vozilo u kvaru koje ne predstavlja opasnost, neispravan semafor, manju prometnu nezgodu bez ozlijeđenih ili prepoznate ukradeno vozilo, pozovite Pomoć na cesti ili drugi broj službi za takve intervencije.

Propisna njega i uporaba mobilnog uređaja

Uređaj držite na suhom

- Vlaga i sve vrste tekućina mogu oštetiti dijelove ili elektroničke krugove uređaja.
- Ako se uređaj navlaži, uklonite bateriju bez uključivanja uređaja. Osušite uređaj ručnikom i odnesite u servisni centar.
- Tekućine će promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača.

Nemojte upotrebljavati ili spremati uređaj na prašnjavim i prljavim područjima

Prašina može prouzrokovati kvar na uređaju.

Nemojte spremati uređaj na kosim površinama

Ako padne, može doći do oštećenja.

Nemojte spremati uređaj na vrućim ili hladnim područjima. Upotrebljavajte uređaj na -20 °C do 50 °C

- Uređaj može eksplodirati ako ga ostavite u zatvorenom vozilu jer temperatura u unutrašnjosti može dosegnuti do 80 °C.
- Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko razdoblje (primjerice, na nadzornoj ploči automobila).
- Bateriju pohranjujte na temperaturi od 0 °C do 40 °C.

Nemojte spremati uređaj s metalnim objektima, kao što su kovanice, ključevi ili ogrlice

- Može doći do deformiranja ili kvara uređaja.
- Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim objektima, može doći do požara.

Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja

- Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim poljima.
- Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne knjižice i karte za ukrcavanje u zrakoplov mogu biti oštećene magnetskim poljima.
- Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti da uređaj dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom

- Može doći do curenja baterije.
- Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.

Pazite da ne ispustite ili na drugi način prouzrokujete udarac uređaja

- Može doći do oštećenja zaslona uređaja.
- Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja uređaja ili kvara određenih dijelova.

Nemojte upotrebljavati bljeskalicu preblizu očiju ljudi ili životinja

Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhe za koje su namijenjene.

Upotrebljavajte baterije, punjače, dodatnu opremu i pribor koji je odobrio proizvođač

- Uporaba generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja ili prouzrokovati kvar uređaja.
- Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju uporabe dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije odobrila.

Nemojte gristi ili stavljati u usta uređaj ili bateriju

- To može prouzrokovati oštećenje uređaja ili eksploziju.
- Ako uređaj rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.

Kada govorite u uređaj:

- Držite ga uspravno, kao što biste držali fiksni telefon.
- Govorite izravno u mikrofon.
- Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom uređaja. Dodirivanje antene može smanjiti kvalitetu poziva ili prouzrokovati prijenos više radiofrekvencije nego što je potrebno.
- Držite uređaj opuštenim stiskom, pritišćite tipke lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj tipki koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte stanke.

Zaštitite svoj sluh

- Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati oštećenje sluha.
- Izlaganje glasnim zvukovima tijekom vožnje može vam odvratiti pozornost i prouzrokovati nezgodu.
- Uvijek smanjite zvuk prije uključivanja slušalica u izvor zvuka i upotrebljavajte samo minimalnu postavku glasnoće neophodnu da čujete razgovor ili glazbu.

Budite na oprezu kad upotrebljavate uređaj prilikom hodanja ili dok ste u pokretu

Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili drugih.

Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj

- Promjene ili preinake na uređaju mogu poništiti jamstvo proizvođača. Za servisiranje odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung.
- Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte bojiti telefon

Boja može začepiti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad. Ako ste alergični na boju ili metalne dijelove uređaja, prestanite upotrebljavati uređaj i posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom.
- Očistite polove baterije blazinicom ili ručnikom.
- Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent.

Uređaj nemojte koristiti ako je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica. Odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung na popravak.

Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen

Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim mjestima

Nemojte dopustiti djeci uporabu svog uređaja

Uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem jer mogu ozlijediti sebe i druge, oštetiti uređaj ili upućivati pozive koji će vam povećati troškove.

Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno

- Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
- Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini zračnog jastuka ili na području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.

Budite pažljivi sa SIM ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Imajte na umu sljedeće u vezi s vodootpornom funkcijom:

- **Telefon je bio testiran u kontroliranom okruženju i u određenim se uvjetima pokazao kao otporan na prašinu i vodu (udovoljava zahtjevima klasifikacije IP67 kao što je opisano po međunarodnom standardu IEC 60529 - stupnjevi zaštite koju daje Enclosures [IP Code]; uvjeti testiranja: 15~35 °C, 86~106 kPa, 1 metar, za 30 minuta). Unatoč ovoj klasifikaciji, telefon nije otporan na oštećenja od vode.**
- Nepravilno zatvoreni pokrovi, duže vrijeme bivanja pod vodom i/ili prekomjerni pritisak mogu uzrokovati curenje i dopustiti ulazak vode u telefon. Telefon nemojte namjerno uronjavati u vodu, dozvoliti da dođe u kontakt s vodom ili ga izlagati vlažnosti.
- Neispravno postavljanje brtve na poklopce, pretjerano izlaganje prašini i/ili pretjerani pritisak može uzrokovati prodiranje prašine u telefon. Nemojte telefon dugotrajno izlagati prašini i/ili pijesku.
- Vaš je telefon složeni elektronički uređaj. Štitite ga od udarca i grubog rukovanja kako bi izbjegli ozbiljna oštećenja. Oštećenja kućišta telefona mogu umanjiti njegovu zaštitu od vode. Nemojte umetati oštre predmete u rupice od zvučnika, mikrofona ili prijamnika, jer to može probušiti zaštitnu površinu i omogućiti ulazak vode i prašine.

Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

Vaš uređaj usklađen je sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju izloženost ljudi radiofrekvencijskoj energiji (RF) koju emitira radijska i telekomunikacijska oprema. Tim se standardima sprječava prodaja mobilnih uređaja koji premašuju maksimalnu razinu izlaganja (poznatu kao Specifična razina apsorpcije ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR zabilježen za ovaj model bio je 0,665 W/kg. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR trebao bi biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo one količine RF energije koja je nužna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina kada je to moguće, uređaj smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na kraju ovoga priručnika prikazuje usklađenost vašeg uređaja s Europskom direktivom o radijskoj & i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na Samsungovom web-mjestu.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka.

Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem ovog uređaja, u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima, trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge možete koristiti samo za vlastite, nekomercijalne svrhe. Nikakve sadržaje ili usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dopušteno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

"DANI SADRŽAJ ILI USLUGE JESU "KAKVI SU." SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENO, NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE, ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE NASTALE ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obavezi za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

Indeks

alarmi
- deaktivacija 56
- stvaranje 56
- zaustavljanje 56

album 37

automatsko odbijanje 27

baterija
- instaliranje 8
- punjenje 10

Bluetooth
- ispis podataka 53
- primanje podataka 52
- pronalaženje i uparivanje uređaja 51
- slanje podataka 52
- Udaljeni SIM način 53
- uključivanje 51

brojač koraka 60

diktafon 45

email
- postavljanje računa 33
- prikaz 33
- slanje 33

FDN način 28

FM radio
- slušanje 39
- spremanje postaja 40

fotografije
- prikaz 60
- snimanje 35
- snimanje panoramske fotografije 36
- snimanje u načinu snimanja osmijeha 36
- snimanje u načinu uljepšavanja 35
- uređivanje 58

glasovna pošta 31

glasovni pozivi
- odgovaranje 25
- uporaba opcija 26
- upućivanje 25

glasovni zapisi
- reprodukcija 45
- snimanje 45

glazbeni player
- dodavanje datoteka 38
- reproduciranje glazbe 38
- stvaranje popisa pjesama 38

Google
karta 48
pošta 48
pretraga 48
GPS
automatsko skidanje GPS
datoteka 54
pronalaženje svoje lokacije 53
imenik
postavljanje omiljenih brojeva 43
stvaranje grupa 43
stvaranje kontakata 42
traženje kontakta 42
Internet
pogledajte Internet pretraživač
Internet preglednik
dodavanje favorita 46
postavljanje profila 46
pretraživanje Internet stranica 46
Java igrice
preuzimanje 41
reprodukcija 41
kalendar
pregled događaja 44
stvaranje događaja 43
kalkulator 56
kamera
snimanje fotografija 35
snimanje videozapisa 36
kompas 57
kontakti
postavljanje brzog biranja 43
pronalaženje 42
stvaranje 42
lažni pozivi 27
memorijska kartica
formatiranje 14
uklanjanje 13
umetanje 12
mobilni lokator 23
multimedijske poruke
postavljanje profila 30
prikaz 31
slanje 30
obaveze
prikaz 44
stvaranje 44
odbrojavanje 61
osvjetljenje, zaslon 21
pametni početn izaslon 21
PIN zaključavanje 23
popis poruka 28

popis poziva 28
poruke
postavljanje email računa 33
postavljanje MMS profila 30
pregled email poruka 33
pregled multimedije 30
pregled teksta 30
pristup glasovnoj pošti 31
slanje email poruke 33
slanje multimedijskih poruka 30
slanje SOS poruka 32
slanje tekstualnih poruka 29
uporaba obrazaca 31
upravljanje 32
pozadina 21
pozivi
međunarodni brojevi 26
odbijanje 25
odgovaranje 25
pregled propuštenih poziva 26
uporaba opcija tijekom glasovnog poziva 26
upućivanje 25
upućivanje lažnih poziva 27
preračunavanje 57
preuzimanja
Java igrice 41
pristupni kodovi 67
profil Bešumno 20
profili zvuka 20
računalne veze
masovna pohrana 54
Samsung Kies 54
Windows Media Player 55
RSS čitač 47
sadržaj kutije 8
SIM kartica
instaliranje 8
zaključavanje 23
sinkronizacija
s aplikacijom Windows Media Player 55
s Internet poslužiteljem 48
SOS poruke 32
svjetsko vrijeme
postavljanje dvostrukog prikaza 62
stvaranje 61
štoperica 61
tekstualne poruke
prikaz 31
slanje 29

tekstualni zapisi 44
telefon
Ikone 18
izgled 15
postavke 63
prilagođavanje 20
tipke 17
uključivanje ili isključivanje 15
zaključavanje 22
ton tipkovnice
glasnoća 20
tražilica 60
unos teksta 24
upravljanje datotekama 59
uređivanje slika
podešavanje 58
primjena efekata 58
USIM kartica
instaliranje 8
zaključavanje 23
videopozivi
odgovaranje 25
upućivanje 25
videozapisi
reprodukcija 60
snimanje 36
vrijeme i datum, postavljanje 20
vrijeme poziva 28
Windows Media Player 55
zaključavanje telefona 22
zapisi
prikaz 45
stvaranje 45
zaslon menija 20

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o sukladnosti

Pojedinosti o proizvodu

Za sljedeći

proizvod : GSM WCDMA BT mobilni telefon

Model(i) : GT-B2710

CE 0168

Izjava i primjenjivi standardi

Ovdje izjavljujemo da je gorenavedeni proizvod sukladan osnovnim zahtjevima Direktive R&TTE (1999/5/EZ) primjenom sljedećih skupova standarda:

Sigurnost	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011 IEC 60529 : 2001
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

te Direktive (2011/65/EU) o ograničenju korištenja određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.

Korišten je postupak procjene sukladnosti naveden u Članku 10 i detaljno opisan u Dodatku[IV] Direktive 1999/5/EZ uz nadzor sljedećih obaviještenih tijela:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168

Predstavnik u EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.07 — Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

(mjesto i datum izdavanja) — (ime i potpis ovlaštene osobe)

* To nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu ili telefonski broj Samsungova servisnog centra potražite na jamstvenoj kartici ili se obratite maloprodajnoj tvrtki od koje ste kupili proizvod.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-32328A
Croatian. 02/2013. Rev. 1.1

www.samsung.com